
Abmessungen RWM-(4.0-6.0)NE

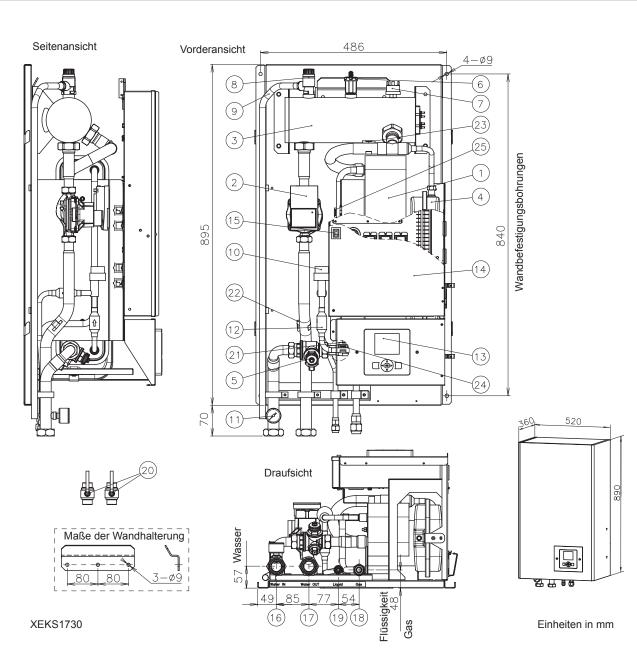



Nr.	Teilebezeichnung	Nr.	Teilebezeichnung
1	Plattenwärmetauscher	13	Gerätesteuerung
2	Wasserpumpe	14	Schaltkasten
3	Elektrischer Wasserheizer	15	Schalter für Warmwasser-Notbetrieb
4	Expansionsbehälter 6 L	16	Anschluss des Wassereinlassrohrs - G 1 1/4" Buchse
5	Wassersieb	17	Anschluss des Wasserauslassrohrs - G 1 1/4" Buchse
6	Luftablass	18	Anschluss der Kältemittelgasleitung - Ø15,88 (5/8")
7	Wasserniederdruckschalter	19	Anschluss der Kältemittelflüssigkeitsleitung - Ø9,52 (3/8")
8	Überdruckventil	20	Absperrventil (werksseitig geliefertes Zubehör)
9	Abflussleitung für Überdruckventil	21	Thermistor (Wassereinlassrohr)
10	Expansionsventil (x2)	22	Thermistor (Wasserauslassrohr)
11	Manometer	23	Thermistor (Wasserauslass PHEX)
12	Kältemittelsieb	24	Thermistor (Kältemittel-Flüssigkeitsleitung)
		25	Thermistor (Kältemittel-Gasleitung)