

# HITACHI

## Inspire the Next

### SPLIT - KLIMAGERÄT


# INNENGERÄT/AUSSENGERÄT




## MODELL

RAF-25NX2 / RAC-25NX2  
RAF-35NX2 / RAC-35NX2  
RAF-50NX2 / RAC-50NX2

### AUSSENEINHEIT FÜR SINGLE SPLIT-MODELL

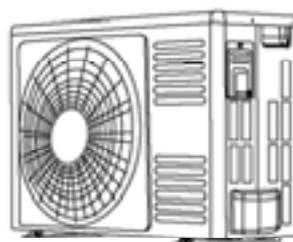

RAC-25NX2

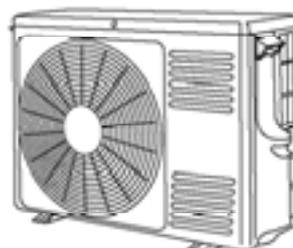

RAC-35NX2  
RAC-50NX2

### INNENGERÄT



RAF-25NX2  
RAF-35NX2  
RAF-50NX2



#### Instruction manual

Page 1-22

To obtain the best performance and ensure years of trouble free use, please read this instruction manual completely.

#### Bedienungsanleitung

Seite 23-44

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, um durch richtige Bedienung jahrelangen und störungsfreien Betrieb zu gewährleisten.

#### Mode d'emploi

Page 45-66

Des performances optimales et un fonctionnement à long terme seront assurés en appliquant les présentes instructions après avoir entièrement lu ce mode d'emploi.

#### Manuale di istruzioni

Pag. 67-88

Per garantire la migliore prestazione e la più lunga Durata leggere attentamente e interamente le seguenti istruzioni.

#### Manual de instrucciones

Página 89-110

Para obtener el mejor funcionamiento y asegurar años de uso libre de problemas, lea cuidadosamente este manual de instrucciones.

#### Manual de instruções

Página 111-132

A fim de obter um bom funcionamento e de garantir uma utilização sem falhas durante muitos anos, é favor ler este manual de instruções completamente.

#### Οδηγίες χρήσεως

σελίδα 133-154

Για να είναι εγγυημένη η καλύτερη δυνατή λειτουργία και η χωρίς βλάβες μακροχρόνια χρήση της συσκευής, διαβάστε όλες τις κάτωθι οδηγίες.

# SICHERHEITSMASSNAHMEN

- Bitte lesen Sie die Sicherheitsmaßnahmen vor der Inbetriebnahme der Klimaanlage aufmerksam durch.
- Beachten Sie besonders die mit "▲ **WARNUNG**" und "▲ **VORSICHT**" bezeichneten Abschnitte. Die mit "WARNUNG" bezeichneten Abschnitte enthalten Punkte, die zum Tode oder zu ernsthafte Verletzungen führen können, wenn sie nicht strikt eingehalten werden. Bei Nichteinhaltung der mit "VORSICHT" bezeichneten Abschnitte kann es zu ernsthafte Konsequenzen kommen. Bitte beachten Sie strikt alle Anweisungen, um Sicherheit zu gewährleisten.
- Die Symbole haben folgende Bedeutung. (Nachstehend sind einige Beispiele von Signalen.)

 Dieses Symbol heißt "verboten".

 Dieses Symbol zeigt die Anweisungen an, die befolgt werden müssen.

- Bitte bewahren Sie diese Anleitung sorgfältig auf.

## VORSICHTSMASSNAHMEN WÄHREND DES EINBAUS

 <b>WARNUNG</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bauen Sie das Gerät nicht selbst ein, sonst könnten Probleme wie Wasserlecken, Kurzschluß oder Feuer auftreten.</li> </ul>	 VERBOT
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wenden Sie sich bitte an den Händler oder an einen qualifizierten Techniker für den Einbau des Gerätes. Sollten Sie persönlich den Einbau ausführen, dann könnte Wasserleck, Kurzschluß oder Feuer die Folge sein.</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verwenden Sie bitte einen Schutzleiter(Erdungsleitung). Der Schutzleiter darf nicht in der Nähe von Gas-, Wasserröhren oder dem Schutzleiter eines Telefons plaziert werden. Falsche Installation des Schutzleiters könnte elektrischen Schlag verursachen zur Folge haben.</li> </ul>	 DIE ERDLEITUNG ANSCHLIESSEN
 <b>VORSICHT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verwenden Sie nur den angegebenen Rohrsatz für R410A. Andernfalls könnte ein Rohrschaden oder Defekt stattfinden.</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ein Unterbrecher sollte jenach Montageort eingesetzt werden. Ohne den Unterbrecher besteht die Gefahr des elektrischen Schlages.</li> </ul>	 VERBOT
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Montieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbarem Gas. Das Außengerät könnte Feuer fangen, wenn brennbares Gas in seiner Umgebung entweicht. Die Rohrleitungen sind gut abzustützen, wobei der Zwischenraum zwischen den Stützen nicht mehr als 1 m betragen soll.</li> <li>• Achten Sie beim Einbau darauf, daß eine einwandfreie Wasserableitung möglich ist.</li> <li>• Überprüfen Sie, dass eine einphasige 220V oder 230V Stromquelle eingesetzt ist. Die Anwendung von anderen Stromquellen kann zu einem Überhitzen der elektrischen Komponenten, und deswegen zu einem Feuerbruch bringen.</li> </ul>	 VERBOT

## VORSICHTSMASSNAHMEN WÄHREND DES TRANSPORTS UND DER WARTUNG

 <b>WARNUNG</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Im Falle anormaler Begebenheiten (z.B. es riecht verbrannt), das Gerät sofort ausschalten und den Stecker aus der Steckdose ziehen. Verständigen Sie Ihren Fachhändler. Weiterer Betrieb des Gerätes unter anormalen Bedingungen kann zu Kurzschluß und Feuergefahr führen.</li> </ul>	 "AUS"
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bitte wenden Sie sich für die Wartung an Ihren Fachhändler oder an einen Kundendienst. Selbst ausgeführte, fehlerhafte Wartung kann zu Feuer- und Stromschlaggefahr führen.</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bitte wenden Sie sich für den Ausbau und Einbau des Gerätes an Ihren Fachhändler oder an einen Kundendienst. Selbst ausgeführter, fehlerhafter Ausbau und Einbau können zu Feuer- und Stromschlaggefahr führen.</li> </ul>	

## VORSICHTSMASSNAHMEN WÄHREND DES BETRIEBS


 <b>WARNUNG</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aus gesundheitlichen Gründen sollten Sie es vermeiden für längere Zeit dem direkten Luftstrom ausgesetzt zu sein.</li> </ul>	 VERBOT
	 VERBOT <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keine Gegenstände wie Stäbe in die Luftansaug- oder Luftauslaßöffnungen einschieben. Sonst verursacht der Hochgeschwindigkeitsventilator Gefahr.</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verwenden Sie nicht irgend einen Draht als Sicherung. Das könnte lebensgefährlich werden.</li> </ul>	 VERBOT
	 "AUS" <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beim Gewitter den Stecker herausnehmen und den Selbstausschalter abschalten.</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spraydosen und andere Brennstoffe müssen wenigstens ein Meter weg vom Luftaustritt der Innen- und Außeneinheiten aufgestellt werden. Der Innendruck einer Spraydose kann von Warmluft erhöht werden; dies kann einen Bruch verursachen.</li> </ul>	 VERBOT

## VORSICHTSMASSNAHMEN WÄHREND DES BETRIEBS


	<ul style="list-style-type: none"> <li>Das Gerät darf nur für die vom Hersteller vorgeschriebenen Zwecke verwendet werden und nicht für andere Zwecke.</li> </ul>	 VERBOT
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Das Gerät niemals mit nassen Händen betätigen. Tödliche Unfälle können dadurch zustandekommen.</li> </ul>	 NICHT BENETZEN
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wenn Verbrennungsgeräte wie Gasherd in Betrieb sind, dann lüften Sie regelmäßig, um Sauerstoffmangel zu vermeiden.</li> </ul>	  VORSICHTSMASSNAHMEN STRENG BEFOLGEN
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Richten Sie die aus dem Innengerät ausströmende Kühlluft nicht auf Heizgeräte, Warmhalteflaschen, Öfen usw., da sonst das Leistungsvermögen dieser Geräte beeinträchtigt werden kann.</li> </ul>	 VERBOT
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sorgen Sie bitte dafür, daß das Gestell des Außengerätes stabil, standhaft, schadenfrei und in gutem Zustand ist. Denn sonst könnte das Gerät einstürzen und Gefahren verursachen.</li> </ul>	 VERBOT
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Die Einheit mit Wasser nicht waschen und keinen Wasserbehälter (wie eine Schale) innerhalb der Inneneinheit stellen. Ein Kurzschluss könnte erfolgen und einen elektrischen Schlag verursachen.</li> </ul>	 VERBOT
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Setzen Sie Pflanzen nicht dem direkten Luftstrom aus, da es ihnen schadet.</li> </ul>	 VERBOT
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Während Reinigungsarbeiten versichern Sie, den Betrieb mit der Fernbedienung zu unterbrechen und den Selbstausschalter abzuschalten; der hochgefahrenen Ventilator könnte zu einer Beschädigung bringen.</li> </ul>	  "AUS"
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Den Unterbrecher ausschalten, wenn die Klimaanlage für längere Zeit nicht verwendet werden soll.</li> </ul>	 "AUS"
 <b>VORSICHT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nicht auf das Außengerät steigen oder Gegenstände darauf stellen.</li> </ul>	 VERBOT
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wenn das Gerät für längere Zeit bei geöffneten Türen und/oder Fenstern (Luftfeuchtigkeit über 80%) bzw. bei nach unten weisendem oder automatisch schwenkendem Luftreflektor betrieben wird, dann kann Wasser an dem Luftreflektor kondensieren und gelegentlich abtropfen. Dadurch können Ihre Möbel naß werden. Daher lassen Sie Ihr Gerät unter solchen Bedingungen nicht für längere Zeit laufen.</li> </ul>	 VERBOT
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wenn die Wärmemenge im Raum größer als die Kühl- oder Heizleistung des Gerätes ist (z.B. wenn zu viele Personen im Zimmer sind oder Heizgeräte verwendet werden), dann kann die voreingestellte Raumtemperatur nicht erreicht werden.</li> </ul>	 VERBOT
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Die Reinigungsarbeiten an der Inneneinheit sind nur von genehmigtem Personal durchzuführen. Befragen Sie Ihren Verkaufsgenten. Die Anwendung von handelsüblichen Reinigungsmitteln oder ähnlichen Produkten kann die Plastikteile beschädigen bzw. das Abflußrohr verstopfen; dies verursacht ein Wassertropfen mit darauffolgender Gefahr von elektrischem Schlag.</li> </ul>	 VERBOT
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Der Luftaustritt, die Geräte Unterseite sowie die Aluminiumlamellen dürfen nicht berührt werden. Man könnte sich verletzen.</li> </ul>	 NICHT BERÜHREN
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Das Kühlmittelrohr sowie das Anschlussventil nicht berühren. Man könnte sich verbrennen.</li> </ul>	  NICHT BERÜHREN
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dieses Gerät ist nicht für die Bedienung durch junge Kinder oder ungeübte Personen vorgesehen, so lange diese nicht durch eine verantwortliche Person eingewiesen wurden, sodaß sie das Gerät sicher bedienen können.</li> <li>Junge Kinder sollten das Gerät nur unter Beobachtung bedienen, um sicherzustellen, daß sie nicht mit dem Gerät spielen.</li> </ul>	

# BEZEICHNUNGEN UND FUNKTIONEN VON JEDEM TEIL


## INNENGERÄT

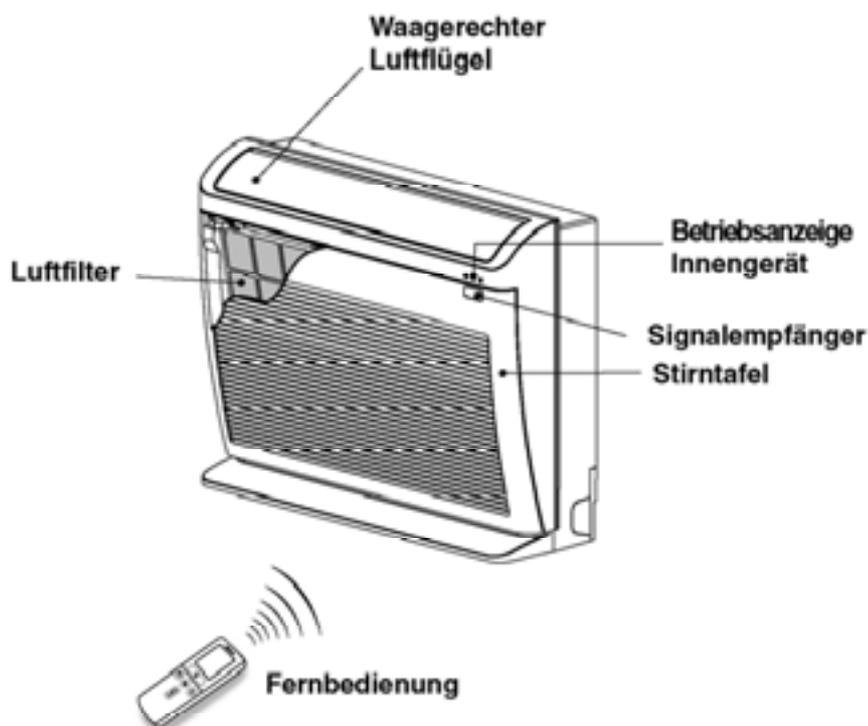

## AUSSEINEINHEIT FÜR SINGLE SPLIT-MODELL

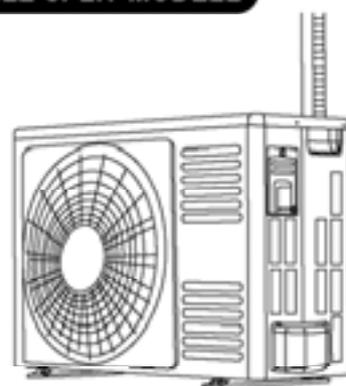

RAC-25NX2

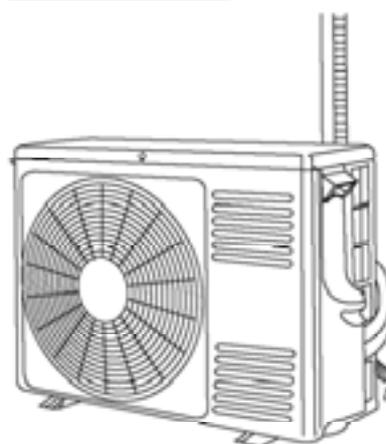


RAC-35NX2  
RAC-50NX2

## MODELL-BEZEICHNUNG UND ABMESSUNGEN

MODELL	BREITE	HÖHE	TIEFE
RAF-25NX2 RAF-35NX2 RAF-50NX2 (INNENGERÄT)	760mm	600mm	235mm
RAC-25NX2*	700mm	505mm	258mm
RAC-35NX2*	750mm	548mm	288mm
RAC-50NX2*	792mm	600mm	299mm

\* AUSSEINEINHEIT für Single Split-Modell.

## TEMPORÄRSCHALTER

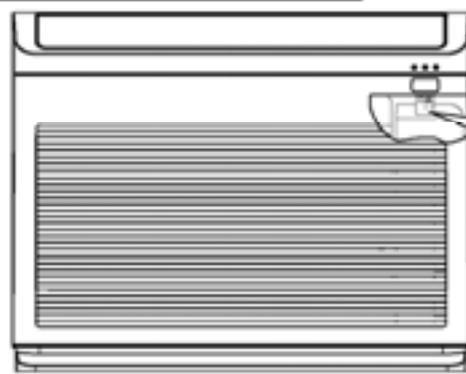


TEMPORÄRSCHALTER

### TEMPORÄRSCHALTER

Wenn das Fernbediengerät aufgrund von Batteriedefekt nicht arbeitet, so drücken Sie diesen Schalter zum Starten-/oder Stoppen.

- Diese vorübergehende Funktion wird in der letzten Einstellung ausgeführt. (Die Einheit schaltet falls die Spannung unterbrochen war sofort auf automatische Betriebsart um.)

## ANZEIGEINSTRUMENTE FÜR INNENRAUMGERÄTE

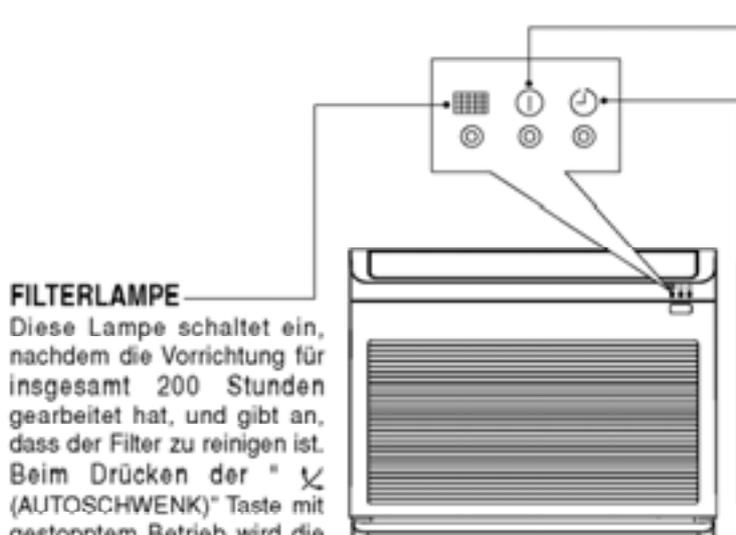

### FILTERLAMPE

Diese Lampe schaltet ein, nachdem die Vorrichtung für insgesamt 200 Stunden gearbeitet hat, und gibt an, dass der Filter zu reinigen ist. Beim Drücken der "⏏ (AUTOSCHWENK)" Taste mit gestopptem Betrieb wird die Lampe ausschalten.

### BETRIEBSLAMPE

Diese Lampe blinkt während des Betriebs. Beim Heizmodus kann der Betriebsanzeiger blinken; je nach den nachstehenden Bedingungen wird der Lüfter gedrosselt oder gestoppt:

- (1) **Beim Vorheizen (Heizbetrieb)**  
Für ca. 2~3 Minuten nach dem Starten.
- (2) **Beim Entfrostern (Heizbetrieb)**  
Um das entstandene Eis auf der Außeneinheit abzutauen. Es dauert ca. 5~10 Minuten und wird einmal in der Stunde vorgenommen. (Wenn die Rohrlänge länger als gewöhnlich ist, bildet sich öfters Eis.)

### ZEITGEBERLAMPE

Die Lampe leuchtet, wenn der Zeitgeber arbeitet.

## SCHLISSUNG UND ÖFFNUNG DER STIRNTAFEL

### Öffnen der Stirntafel

1. Zum Öffnen der Stirntafel verwenden Sie die Fernbedienung, um die Einheit zu stoppen. Drücken Sie dann auf die linke und rechte obere Ecke der vorderen Abdeckung.
2. Greifen Sie die Links- und Rechtsseiten der Stirntafel und öffnen nach Ihrer Richtung.

### Schließen der Stirntafel

1. Um die vordere Abdeckung zu schließen, drücken Sie oben auf die Mitte der vorderen Abdeckung.
2. Drücken Sie auf die linke und rechte obere Ecke der vorderen Abdeckung.



# BEDIENUNGSELEMENTE UND IHRE FUNKTIONEN

## FERNBEDIENUNG

- Mit Hilfe der Fernbedienung kann der Betrieb des Kühleinheit gesteuert werden. Der Steuerungsbereich beträgt etwa 7 Meter. Falls die Innenbeleuchtung elektronisch gesteuert wird, kann der Steuerungsbereich kürzer sein, in einigen Fällen kann das Steuersignal nicht empfangen werden. Diese Fernbedienung kann mit Hilfe der mitgelieferten Befestigung an einer Wand angebracht werden. Vor dem Anbringen ist darauf zu achten, daß die Kühleinheit mit der Fernbedienung gesteuert werden kann.
- Behandeln Sie das Fernbedienungsgerät sorgfältig. Lassen es nicht fallen bzw. nass werden, es kann die Signalübertragung gefährden.
- Beim Wechseln der Batterien in dem Fernbedienungsapparat wird die Einheit erst nach 10 Sekunden die Befehle zum Start der Einheit senden können.

- **Signalsendefenster/Übertragungsanzeige**  
Dieses Fenster muss auf das Innengerät gerichtet werden, wenn dieses gesteuert werden soll. Die Übertragungsanzeige blinkt, wenn ein Signal gesandt wurde.
- **Display**  
Zeigt die gewählte Raumtemperatur, die derzeitige Uhrzeit, den Zeitschalterstatus, die Funktion und die Intensität der gewählten Luftumwälzung an.
- **START/STOPP-Taste**  
Diese Taste drücken, um den Betrieb zu beginnen. Die Taste nochmals drücken, um den Betrieb zu stoppen.
- **Taste für automatisches Schwenken**  
Steuert den Winkel des horizontalen Luftreflektors.
- **Ventilatorzahlstaste**  
Damit wird die Ventilatorzahl eingestellt. Mit jedem Drücken dieser Taste wird die Intensität der Luftumwälzung von (AUTOMATIK) auf (HOCH) auf (MITTEL) auf (NIEDRIG) auf (RUHIGER). (Diese Taste erlaubt die Auswahl der optimale bzw. gewünschte Ventilatorgeschwindigkeit für jede Betriebsart.)
- **Einschlafstaste (SLEEP)**  
Diese Taste verwenden, um den Einschlaf-Zeitschalter einzustellen.

- **Temperaturregeltasten**  
Verwenden Sie diese Tasten, um die eingestellte Temperatur zu erhöhen oder zu vermindern. (Die entsprechende Taste gedrückt halten, um die Einstellung schneller zu ändern.)
- **Zeittasten**  
Diese Taste verwenden, um Zeit und Datum einzustellen und zu prüfen.
- **Rückstelltasten (RESET)**  
Diese Taste nach Austausch der Batterien oder nach irregulären Betriebsabläufen drücken.
- **Betriebsart-Wahlstaste**  
Verwenden Sie diese Taste, um die Betriebsart zu wählen. Mit jeder Betätigung dieser Taste wird die Betriebsart zyklisch von (AUTOMATIK) auf (HEIZBETRIEB), auf (ENTFEUCHTEN) auf (KÜHLBETRIEB) und (VENTILATOR) umgeschaltet.
- **Ventilatorzahlstaste**
- **Taste für automatisches Schwenken**
- **Zeitschalter-Regler**  
Diese Tasten verwenden, um den Zeitschalter einzustellen.
- **Ausschaltzeitstaste** Wählt die Ausschaltzeit.
- **Einschaltzeitstaste** Wählt die Einschaltzeit.
- **Reserviertaste** Reservierung der Zeiteinstellung.
- **Löschtaste** Löschen der reservierten Zeit.

Ⓐ	AUTOMATIK
☀	HEIZBETRIEB
○	ENTFEUCHTEN
❄	KÜHLBETRIEB
✳	VENTILATOR
🌬	LUFT-INTENSITÄT ADDFIEN ZAKHAK MEZH YVNAH
☑	SCHLAF
○	STOPP (LÖSCHUNG)
I	START (SUBSKRIPTION)
Ⓜ	START/STOPP
⌚	ZEIT
⌚	ZEITSCHALTER-EINSTELLUNG
⌚	ZEITSCHALTER-WÄHLER
⌚	EINSCHALTZEIT
⌚	AUSSCHALTZEIT
↔	AUTOSCHWENK

**Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung**

- Die Fernbedienung nicht an den folgenden Orten ablegen.
  - In direktem Sonnenlicht
  - In der Nähe einer Heizung.
- Die Fernbedienung sorgfältig behandeln. Nicht fallen lassen und vor Wasser schützen.
- Wenn das Außengerät einmal stoppt, dann schaltet es für etwa 3 Minuten nicht ein (ausgenommen, wenn Sie den Netzschalter aus-und einschalten oder das Netzkabel abziehen und wieder anstecken).
- Dies dient für den Schutz des Gerätes und stellt keine Störung dar.
- Falls Sie die Betriebsart-Wahlstaste während des Betriebs drücken, dann kann das Gerät zum Schutze für etwa 3 Minuten stoppen.

## VERSCHIEDENE FUNKTIONEN


### Auto Restart Steuerung

- Beim Stromabfall, wird der Betrieb in der vorhergehenden Betriebsart und Luftflussrichtung automatisch neugestartet, sobald die Stromversorgung wieder hergestellt worden ist. (Dies erfolgt, weil der Betrieb nicht durch die Fernbedienung unterbrochen worden ist).
- Um den Betrieb beim Stromversorgungswiederherstellung nicht weiterzuführen, schalten Sie die Stromquelle ab. Beim Betätigen des Selbstausschalters wird der Betrieb mit der vorhergehenden Betriebsart und Luftflussrichtung automatisch neugestartet.

- Hinweis: 1. Sollten Sie keine Automatische Neustart Steuerung benötigen, so bitte nehmen Sie mit Ihrem Verkaufsagent Kontakt auf.
2. Die Auto Restart Steuerung kann nicht verwendet werden, wenn das Modus Timer oder Sleep eingestellt ist.

## AUTOMATIKBETRIEB

Die Einheit bestimmt automatisch die Betriebsart HEIZBETRIEB, KÜHLBETRIEB oder ENTFEUCHTEN abhängig von der anfänglichen Raumtemperatur. Die gewählte Betriebsart ändert, wenn die Raumtemperatur variiert. Allerdings ändert sich der Betriebsmodus nicht, wenn die Inneneinheit an eine Multi-Außeneinheit angeschlossen ist.

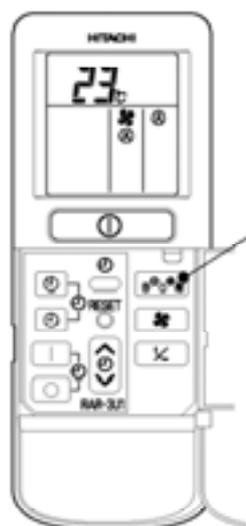

1

Die Betriebsart-Wahltaste drücken, so daß das Display die Betriebsart  (AUTOMATIK) anzeigt.

- Wenn AUTOMATIK gewählt wurde, bestimmt die Einheit automatisch die Betriebsart HEIZBETRIEB oder KÜHLBETRIEB abhängig von der derzeitigen Raumtemperatur.
- Wenn AUTO als erstes eingestellt wurde, bestimmt das Gerät die aktuelle Raumtemperatur und wählt dementsprechend die geeignete Betriebsart.
- Wenn die Klimaanlage die Raumtemperatur annähernd an die voreingestellte Temperatur angepaßt hat, beginnt sie mit der Überwachung des Betriebs. Wenn sich die Raumtemperatur nachfolgend ändert, wählt die Klimaanlage erneut die geeignete Betriebsart (Heizen oder Kühlen), um die Temperatur an die voreingestellte Temperatur anzupassen. Der Bereich des Überwachungsbetriebs beträgt + 3°C im Verhältnis zur voreingestellten Temperatur.
- Wenn die von der Anlage automatisch gewählte Betriebsart nicht zufriedenstellend ist, muß die Betriebsarteneinstellung (Heizen, Entfeuchten, Kühlen oder Luftumwälzung) von Hand geändert werden.

START  
STOPP


Die  (START/STOPP)-Taste drücken.

Der Betrieb startet mit einem Piepton.

Diese Taste nochmals drücken, um den Betrieb zu stoppen.

- Da die Einstellungen in dem Speicher der Fernbedienung gespeichert werden, müssen Sie das nächste Mal nur die  (START/STOPP)-Taste drücken.

Sie können die Temperatureinstellung wie erforderlich um maximal 3°C erhöhen oder vermindern.




Bei jedem Betätigen der Temperatureinstellung ändert sich die Temperatureinstellung jeweils um 1°C.

- Die voreingestellte Temperatur und die tatsächliche Raumtemperatur können in Abhängigkeit von den Bedingungen etwas variieren.

Die  (VENTILATORDREHZAHLE) Taste drücken. "AUTOMATIK", "NIEDRIG" und "RUHIGER" stehen zur Verfügung.


## HEIZBETRIEB

- Die Einheit für Heizbetrieb verwenden, wenn die Außentemperatur unter 21°C liegt. Bei warmem Wetter (über 21°C) arbeitet die Heizfunktion vielleicht nicht, um die Einheit zu schützen.
- Um einen zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten, sollte das Gerät nicht unter Außenlufttemperaturen von -15°C betrieben werden.

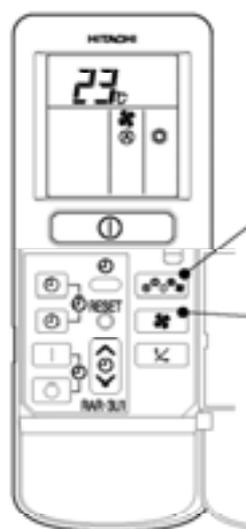

1

Die Betriebsart-Wahltaste drücken, so daß das Display ☀ (HEIZBETRIEB) anzeigt.

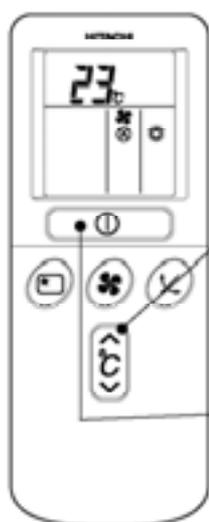

2

Die gewünschte Intensität der Luftzirkulation mit der  VENTILATORDREHZAHL-taste einstellen (das Display zeigt die Einstellung an).

 (AUTOMATIK) : Die Ventilatorzahl ändert automatisch in Abhängigkeit von der Temperatur der abgeblasenen Luft.

 (HOCH) : Besonders wirtschaftlich, da der Raum schnell erwärmt wird. Am Beginn können Sie jedoch eine Kühlung fühlen.

 (MITTEL) : Ruhiger Betrieb.

 (NIEDRIG) : Noch ruhigerer Betrieb.

 (RUHIGER) : Sehr geräuscharm.

3

Die gewünschte Raumtemperatur mit den Temperaturregeltasten einstellen (das Display zeigt die Einstellung an).

Die eingestellte Temperatur und die tatsächliche Raumtemperatur können etwas abweichen, abhängig von den Verwendungsbedingungen.

START  
STOPP

Die  (START/STOPP)-Taste drücken. Der Heizbetrieb beginnt mit einem Piepton. Diese Taste nochmals drücken, um den Betrieb zu stoppen.

- Da die Einstellungen in dem Speicher der Fernbedienung gespeichert werden, müssen Sie das nächste Mal nur die  (START/STOPP)-Taste drücken.

### ■ Enteisen


Um das gebildete Eis zu entfernen, schaltet das Gerät einmal pro Stunde für 5-10 Minuten in den Abtaumodus. Während des Enteizens blinkt die Betriebsleuchte in Intervallen von 3 Sekunden an und 0,5 Sekunden aus. Der Vorgang des Enteizens dauert maximal 20 Minuten.

Wenn das Gerät jedoch an eine Multi Ausseneinheit angeschlossen ist, beträgt die maximale Zeit 15 Minuten.

(Wenn die Rohrlänge länger als gewöhnlich ist, muß öfters enteist werden.)

## ENTFEUCHTUNGSBETRIEB

Das Gerät für das Entfeuchten verwenden, wenn die Raumtemperatur über 16°C beträgt.  
Beträgt die Raumtemperatur unter 15°C, arbeitet die Entfeuchtungsfunktion nicht.

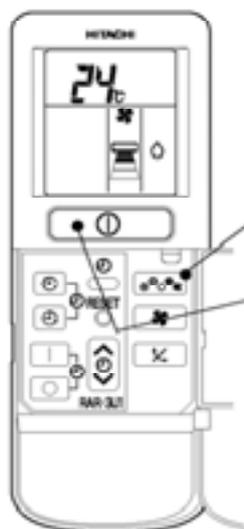

1

Die Betriebsart-Wahltaste drücken, so daß das display  (ENTFEUCHTUNGSTASTE) anzeigt.  
Die \* (LUFT-INTENSITÄT)-Taste drücken, um NIEDRIG und RUHIGER zu wählen.

START  
STOPP

Die  (START/STOPP)-Taste drücken.

- Wenn Sie den Betriebsmodus ändern möchten, die Betriebsart-Wahltaste verwenden.
- Die gewünschte Temperatur einstellen.
- Sie können auch die Betriebsart-Wahltaste verwenden, um diesen Betrieb zu wählen.

### ■ Entfeuchtungsfunktion

- Beim Entfeuchtungsbetrieb liegt die Solltemperatur etwas niedriger als die eingestellte Zimmertemperatur. (Der Sollwert liegt jedoch bei 16°C, wenn die Temperatureinstellung 16°C beträgt.)  
Wenn die Zimmertemperatur unter den Sollwert fällt, wird der Betrieb gestoppt. Wenn die Zimmertemperatur über den Sollwert steigt, wird der Betrieb wiederaufgenommen.
- Je nach der Zahl der Personen, die im Raum anwesend sind, wird die voreingestellte Raumtemperatur gegebenenfalls nicht erreicht.

## KÜHLBETRIEB

Das Gerät für Kühlbetrieb verwenden, wenn die Außentemperatur  $-10$  bis  $42^{\circ}\text{C}$  beträgt.  
Bei sehr hoher Luftfeuchtigkeit (über 80%) in dem zu kühlenden Raum, kann sich Schwitzwasser an dem Luftauslaßgrill der Innengerätes bilden.



1

Die Betriebsart-Wahltaste drücken, bis  (KÜHLBETRIEB) auf dem Display angezeigt wird.

2

Die gewünschte Intensität der Luftzirkulation mit der  Ventilator-drehzahl-taste einstellen (das Display zeigt die Einstellung an).

 (AUTOMATIK) : Die Intensität der Luftzirkulation ist zuerst auf HOCH eingestellt und variiert automatisch auf MITTEL, wenn die voreingestellte Temperatur erreicht ist.

 (HOCH) : Wirtschaftlich, da der Raum schnell gekühlt wird.

 (MITTEL) : Ruhiger Betrieb.

 (NIEDRIG) : Noch ruhigerer Betrieb.

 (RUHIGER) : Sehr geräuscharm.

3

Die gewünschte Raumtemperatur mit den Temperaturregeltasten einstellen (das Display zeigt die Einstellung an).

Die Temperatureinstellung und die tatsächliche Raumtemperatur können in Abhängigkeit von den Bedingungen etwas variieren.


START  
STOPP

Die  (START/STOPP)-Taste drücken. Der Kühlbetrieb beginnt mit einem Piepton. Diese Taste nochmals drücken, um den Betrieb zu stoppen. Die Kühlfunktion startet nicht, wenn die Temperatureinstellung höher als die derzeitige Raumtemperatur ist (obwohl die  Betriebs-Kontrollampe leuchtet). Die Kühlfunktion startet, sobald Sie die Temperatur unter die derzeitige Raumtemperatur eingestellt haben.

■ Da die Einstellungen in dem Speicher der Fernbedienung gespeichert werden, müssen Sie das nächste Mal nur die  (START/STOPP)-Taste drücken.

## VENTILATIONSBEREIB

Sie können das Gerät auch einfach für eine Zirkulation der Luft verwenden. Diese Funktion ist für das Trocknen des Inneren der Innengerätes am Ende der Sommer-Saison zu verwenden.

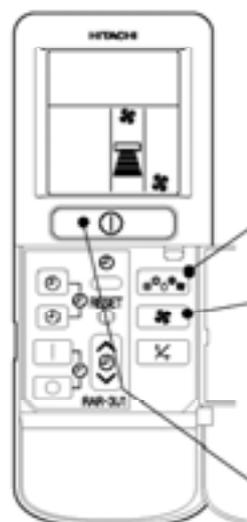

**1**

Die Betriebsarten-Wahltaste drücken, so daß das Display **\*** (VENTILATOR).

**2**

Die **\*** (VENTILATORDREHZAHL)-Taste drücken.

- (HOCH) : Der stärkste Luftzug.
- (MITTEL) : Ruhiger Betrieb.
- (NIEDRIG) : Noch ruhigerer Betrieb.
- (RUHIGER) : Sehr geräuscharm.

**START  
STOPP**

Die **Ⓛ** (START/STOPP)-Taste drücken. Der Zirkulationsbetrieb beginnt mit einem Piepton. Diese Taste nochmals drücken, um den Betrieb zu stoppen.

### VENTILATORDREHZAHL (AUTOMATIK)

... Wenn der automatische Ventilator Drehzahlmodus im Kühl/Heizbetrieb eingestellt ist:

Für Heizbetrieb	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Ventilator Drehzahl ändert sich automatisch in Abhängigkeit von der Temperatur der austretenden Luft.</li> <li>• Sobald die Temperatur den voreingestellten Wert erreicht, wird die Lüfterdrehzahl automatisch abgesenkt.</li> </ul>
Für Kühlbetrieb	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Betrieb startet in dem "HOCH" Modus, um die voreingestellte Temperatur zu erreichen.</li> <li>• Sobald die Raumtemperatur der voreingestellten Temperatur nahe kommt, wird die Ventilator geschwindigkeit automatisch auf "NIEDRIG" geschaltet.</li> </ul>

# EINSTELLEN DER ZEITSCHALTUHR




## Zeit

Nach dem Austauschen der Batterien;

**1** Die ☉ (ZEIT)-Taste drücken.



## AUSSCHALT-Zeitschaltuhr




Sie können das Gerät so einstellen, daß es zur voreingestellten Zeit ausschaltet.

**1** Die ☉ (AUSSCHALT-ZEITSCHALTER)-taste drücken. Die ☉ (AUS) Markierung blinkt auf dem Display.



## EINSCHALT-Zeitschaltuhr

Das Gerät wird zur voreingestellten Zeit eingeschaltet.



**1** Die ☉ (EINSCHALT-ZEITSCHALTER)-taste drücken. Die ☉ (EIN) Markierung blinkt auf dem Display.



## EIN-/AUSSCHALT-Zeitschaltuhr



- Die Einheit schaltet zu den voreingestellten Zeitpunkten ein (aus) und aus (ein).
- Der Schaltvorgang wird zuerst für die voreingestellte Zeit ausgeführt, die früher auftritt.
- Die auf dem Display erscheinende Pfeilmarkierung zeigt die Reihenfolge der Schaltvorgänge an.

**1** Die ☉ (AUSSCHALT-ZEITSCHALTER)-taste drücken, so daß die ☉ (AUS) Markierung blinkt.

**2** Die Ausschaltzeit mit der Zeitschaltuhr-taste einstellen. Die I (RESERVIERUNGS)-taste drücken.

**3** Die ☉ (EINSCHALT-ZEITSCHALTER)-taste drücken, so daß die ☉ Markierung leuchtet und die ☉ (EIN) Markierung blinkt.



## Löschen der Einstellungen

Das Signalfenster der Fernbedienung auf das Innengerät richten und die ○ (LÖSCHUNG)-Taste drücken.

Das Symbol ☉ (RESERVIERUNG) erlischt mit einem Piepton, und die ☉ (ZEITSCHALTER)-Kontrollampe des Innengerätes schaltet aus.

## ANMERKUNG

Sie können nur jeweils eine der AUSSCHALT-Zeitschaltuhr, EINSCHALT-Zeitschaltuhr und EIN/AUSSCHALT-Zeitschaltuhr einstellen.

**2** Die gegenwärtige Zeit mit der Zeitschaltuhraste einstellen.



Beispiel: Die derzeitige Uhrzeit ist 1:30p.m. (nachmittags).

**3** Die ☰ (ZEIT)-Taste nochmals drücken. Die Zeitanzeige wechselt von Blinken auf Dauerlicht.



- Die Zeitanzeige verschwindet automatisch nach 10 Sekunde.
- Um die derzeitige Uhrzeiteinstellung zu kontrollieren, die ☰ (ZEIT)-Taste zweimal drücken.  
Damit ist die Einstellung der derzeitigen Uhrzeit beendet.

**2** Die Ausschaltzeit mit der Zeitschaltuhraste einstellen.



**3** Das Signalfenster der Fernbedienung auf das Innengerät richten und die I (RESERVIERUNG)-Taste drücken.

Die ☰ (AUS) Markierung wechselt von Blinken auf Dauerlicht und das Symbol ☰ (RESERVIERUNG) leuchtet auf. Ein Piepton ertönt und die ☰ (ZEITSCHALTER)-Kontrolllampe an dem Innengerät leuchtet auf.



Beispiel:  
Die Einheit soll um 11:00p.m. (abends) ausschalten.  
Damit ist die Einstellung der Ausschaltzeit beendet.

**2** Die Einschaltzeit mit der Zeitschaltuhraste einstellen.




**3** Das Signalfenster der Fernbedienung auf die Zimmereinheit richten und die I (RESERVIERUNG)-Taste drücken.

Die ☰ (EIN) Markierung wechselt von Blinken auf Dauerlicht und das Symbol ☰ (RESERVIERUNG) leuchtet auf. Ein Piepton ertönt und die ☰ (ZEITSCHALTER)-Kontrolllampe an dem Innengerät leuchtet auf.




Beispiel:  
Das Gerät wird rechtzeitig eingeschaltet, damit die voreingestellte Temperatur um 7:00a.m. Uhr fast erreicht ist.  
Damit sind die Einstellungen der Einschaltzeit beendet.

**4** Die Einschaltzeit mit der Zeitschaltuhraste einstellen.

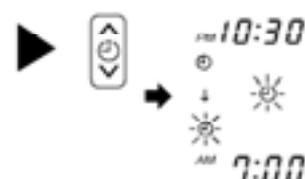

**5** Das Signalfenster der Fernbedienung auf die Zimmereinheit richten und die I (RESERVIERUNG)-Taste drücken.

Die ☰ (ON) Markierung wechselt von Blinken auf Dauerlicht und das Symbol ☰ (RESERVIERUNG) leuchtet auf. Ein Piepton ertönt und die ☰ (ZEITSCHALTER)-Kontrolllampe an dem Innengerät leuchtet auf.

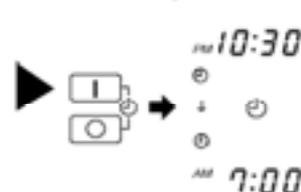



Beispiel:  
Das Gerät um 10:30p.m. Uhr abgeschaltet und dann wieder rechtzeitig eingeschaltet, damit die voreingestellte Temperatur um 7:00a.m. Uhr fast erreicht ist.  
Damit sind die Einstellungen der Ein-/Ausschaltzeiten beendet.

- Die Zeitschaltuhr kann auf drei Arten verwendet werden: Ausschalt-Zeitschaltuhr, Einschalt-Zeitschaltuhr und EIN/AUSSCHALT- (AUS/EINSCHALT-) Zeitschaltuhr. Zuerst die derzeitige Uhrzeit einstellen, da diese als Referenz dient.
- Da die Zeiteinstellungen in dem Speicher der Fernbedienung gespeichert werden, müssen Sie nur die I (RESERVIERUNG)-Taste drücken, um die gleichen Einstellungen das nächste Mal zu verwenden.

## EINSTELLEN DER EINSCHLAF-ZEITSCHALTUHR


Zuerst die derzeitige Uhrzeit einstellen, da diese als Referenz dient (siehe die Seiten für das Einstellen der derzeitigen Uhrzeit). Die  (SCHLAF)-Taste drücken, wodurch das Display wie folgt ändert.

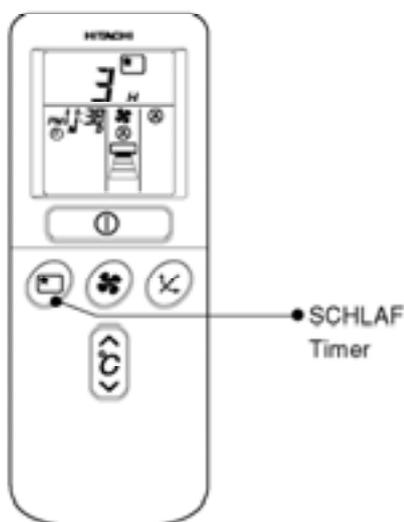


Betriebsart	Anzeige
Einschlaf-Zeitschaltuhr	

**Einschlaf-Zeitschaltuhr:** Das Gerät setzt den Betrieb für die eingegebene Anzahl an Stunden fort und schaltet danach aus. Das Signalfenster der Fernbedienung auf das Innengerät richten und die SCHLAF-Taste drücken.

Die Zeitschaltuhr-Informationen werden an der Fernbedienung angezeigt. Die ZEITSCHALTER Kontrolllampe an dem Innengerät leuchtet auf und ein Piepton ertönt. Wenn die Einschlaf-Zeitschaltuhr eingestellt wurde, zeigt das Display die Ausschaltzeit an.


Beispiel: Wenn die Einschlaf-Zeitschaltuhr um 11:38p.m. (abends) auf 3 Stunden eingestellt wird, ist die Ausschaltzeit 2:38a.m. (morgens).



Das Gerät wird von der Einschlaf Zeitschaltuhr aus- und von der Einschalt Zeitschaltuhr eingeschaltet.

**1** Die Einschalt-Zeitschaltuhr einstellen.

**2** Die  (SCHLAF Timer)-Taste drücken und die Einschlaf-Zeitschaltuhr einstellen.


Für Beheizung:

In diesem Falle schaltet sich das Gerät in 2 Stunden (um A.M.1:38 Uhr.) aus und schaltet sich rechtzeitig wieder ein, so daß die voreingestellte Temperatur in etwa um A.M 6:00 Uhr am nächsten Morgen erreicht wird.

### Löschen der Einstellungen

Das Signalfenster der Fernbedienung auf das Innengerät richten und die  (LÖSCHUNG)-Taste drücken.


Das Symbol  (RESERVIERUNG) erlischt mit einem Piepton, und die  (ZEITSCHALTER)-Kontrolllampe des Innengerätes schaltet aus.

### ANMERKUNG


Wenn Sie den Einschlafzeitschalter bei vorher eingestelltem Ausschalt- oder Einschalt-/Ausschaltzeitschalter einstellen, wird der Einschlafzeitschalter anstelle des vorher eingestellten Ausschalt- oder Einschalt- /Ausschaltzeitschalters wirksam.

## EINSTELLUNG DER LUFTREFLEKTOREN

- 1** Einstellung der Strömungsrichtung aufbereiteten Luft nach oben oder unten.  
Die horizontalen Luftleitlamellen werden entsprechend des jeweiligen Betriebsmodus automatisch auf den optimalen Winkel eingestellt. Die Luftleitlamellen können kontinuierlich nach oben und unten schwingen und ebenfalls mit der Taste "⌘ (AUTOSCHWENK)" auf den gewünschten Winkel eingestellt werden.

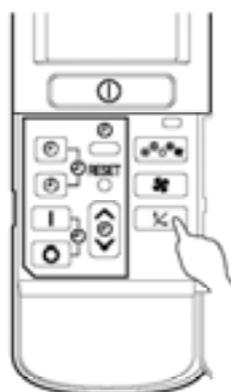

- Wenn die Taste "⌘ (AUTOSCHWENK)" einmal gedrückt wird, schwenkt der horizontale Ableiter nach oben und unten. Wenn die Taste erneut gedrückt wird, bleibt der Ableiter in der jeweils erreichten Position stehen.
- Betreiben Sie den horizontalen Luftableiter in dem in der rechtsstehenden Abbildung angegebenen Bereich.
- Wenn die "⌘ (AUTOSCHWENK)"-Taste bei gestopptem Betrieb gedrückt wird, bewegt sich der Luftflügel in Ausgangsstellung, und stoppt danach.
- Wenn der Luftableiter während des automatischen Schwenkbetriebs von Hand verstellt wird, kann sich der Schwenkbereich ändern, doch kehrt der Ableiter nach kurzer Zeit in den ursprünglichen Bereich zurück.

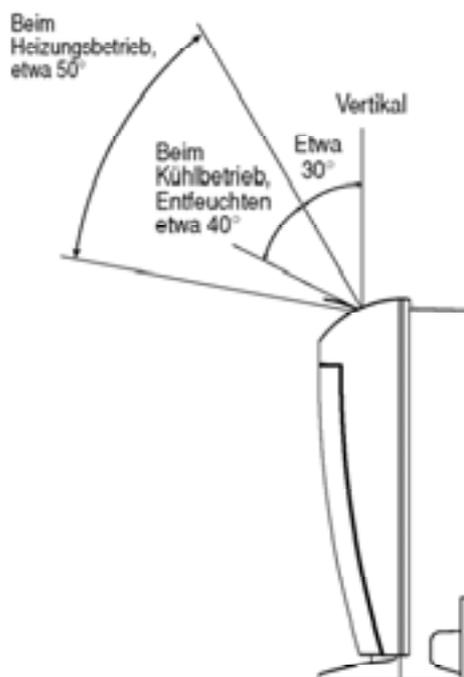

Vertikaler Luftflügel

- 2** Einstellen der klimatisierten Luft nach links und rechts.

Den horizontalen Luftreflektor gemäß Abbildung halten und verstellen, um die klimatisierte Luft nach links und rechts zu verstellen.



### **▲ VORSICHT**

- Wenn das Gerät lange im Kühlbetrieb läuft und die Luftleitlamellen nach unten zeigen und automatisch bewegt werden, kondensiert Wasser auf den Luftleitlamellen, das gelegentlich abtropft. Hierdurch können Möbel naß werden.


## AUSTAUSCHEN DER BATTERIEN DER FERNBEDIENUNG

**1** Den Deckel gemäß Abbildung abnehmen und die alten Batterien herausnehmen.

**2** Neue Batterien einsetzen.  
Dabei die in dem Batteriefach angegebene Richtung der Batterien einhalten.

### **⚠ VORSICHT**


1. Niemals alte und neue oder unterschiedliche Batterien verwenden.
2. Die Batterien herausnehmen, wenn die Fernbedienung für längere Zeit (2-3 Monate) nicht benutzt wird.

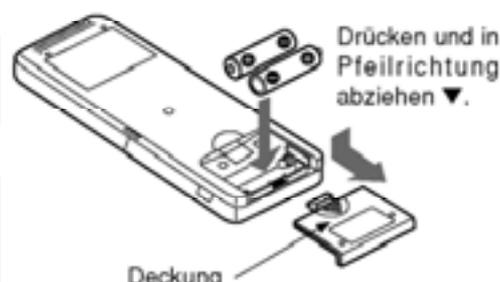

## TEMPORÄRSCHALTER

Wenn das Fernbediengerät aufgrund von Batteriedefekt nicht arbeitet, so drücken Sie diesen Schalter zum Starten-/oder Stoppen.

- Diese vorübergehende Funktion wird zu der letzten Einstellung ausgeführt. (Die Einheit schaltet bei Stromunterbrechung sofort auf automatische Betriebsart um.)

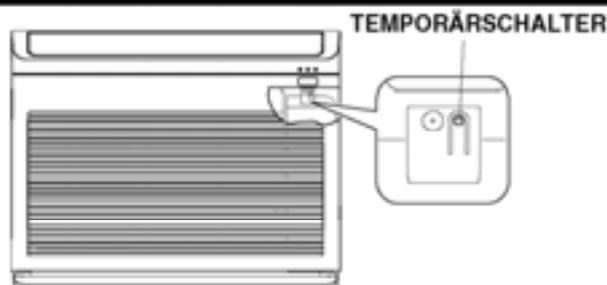

## UNTERBRECHERSCHALTER

Wenn die Raumklimaanlage nicht benutzt wird, muß der Unterbrecherschalter auf "OFF (AUS)" geschaltet werden.

## WIRKSAME ANWENDUNG DER KLIMAAANLAGE

**1. Eine Durchschnittsraumtemperatur ist wahrscheinlich die beste Lösung von einem Gesundheits- und Wirtschaftsgesichtspunkt.**

- Aus Gesundheitsgründen ist übermäßige Kühlung bzw. Erhitzung nicht empfohlen. Dies bringt ebenfalls zu hohen Kosten.
- Schließen Sie die Vorhänge, um Wärmeverluste zu vermeiden sowie einen sparsamen Betrieb zu erreichen.



**2. Von Zeit zu Zeit sollten Türen und Fenster geöffnet werden, um die Frischluft einzulassen.**

- ⚠ VORSICHT** Überprüfen Sie, dass der Raum gut gelüftet ist, wenn die Klimaanlage gleichzeitig mit anderen Heizgeräten betätigt wird.



**3. Wir empfehlen den Timer vor dem Schlafen gehen, oder vor dem Verlassen des Hauses zu aktivieren.**



**4. Die nachstehend angeführten Reinigungsmittel sind zum Reinigen der internen und externen Einheit nie zu verwenden:**

- Benzin, Löse- und Reibmittel: können die plastischen Oberflächen bzw. Deckungen beschädigen.
- Warmwasser über 40°C: können den Filter schrumpfen sowie die Plastikteile umformen.



**5. Die Luft Ein- und Austritte nicht verstopfen.**

- Die Luft Ein- und Austritte der internen und externen Einheiten mit Vorhängen oder anderen Hindernissen verhindern, um die Klimaanlageleistung nicht zu reduzieren und Einheitsstörungen zu vermeiden.

## ⚠️ WARNUNG

- Stoppen Sie die vor Reinigungsarbeiten die Anlage und schalten Sie die Spannungsversorgung aus.

## ⚠️ VORSICHT

- Die Einheit nicht Wasser aussetzen: Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.
- Zum Reinigen der Klimaanlageinnenseite befragen Sie Ihren Vertreter.
- Zum Reinigen des Wärmeaustauschers der Inneneinheit keine Reinigungsmittel verwenden, um Störungen an der Einheit zu vermeiden.
- Beim Reinigen des Wärmeaustauschers mit Staubsauger sind Handschuhe anzuziehen, um die Hände durch die Rippe des Wärmeaustauschers nicht zu verletzen.

## 1. LUFTFILTER


Das Luftfilter regelmäßig reinigen, da es den Staub in dem Raum entfernt.  
Unbedingt das Luftfilter alle zwei Wochen reinigen, um unnötigen Verbrauch von Elektrizität zu vermeiden.

### VORGEHENSWEISE

**1**

#### Öffnen der Stirntafel.

- Zum Öffnen der Stirntafel verwenden Sie die Fernbedienung, um die Einheit zu stoppen. Drücken Sie dann auf die linke und rechte obere Ecke der vorderen Abdeckung.
- Greifen Sie die Links- und Rechtsseiten der Stirntafel und öffnen nach Ihrer Richtung.

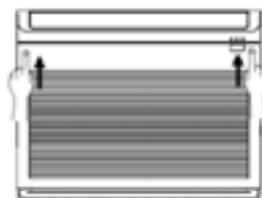

**2**

#### Nehmen Sie die Filter heraus.



**3**

#### Entfernen Sie mit einem Staubsauger den Staub aus den Filtern.

- Nach dem Auswaschen mit Neutralreiniger mit sauberem Wasser reinigen und im Schatten trocknen.




**4**

#### Setzen Sie die Filter ein.

**5**

#### Schließen der Stirntafel.

1. Um die vordere Abdeckung zu schließen, drücken Sie oben auf die Mitte der vorderen Abdeckung.
2. Drücken Sie auf die linke und rechte obere Ecke der vorderen Abdeckung.

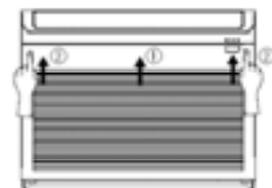

## ⚠️ VORSICHT



- Anlage mit Wasser nicht über 40°C spülen, da sonst der Filter schrumpfen würde.
- Restfeuchtigkeit vollständig abschütteln und im Schatten trocknen. Direkte Sonneneinstrahlung kann Schrumpfen des Filters bewirken. Verwenden Sie außerdem zum Abwaschen einen weichen Schwamm. Benutzen Sie keine Bürste, da sich sonst der auf der Oberfläche befindliche Metallfilm ablösen kann.
- Das Gerät darf nicht ohne Filter betrieben werden. Eine Störung kann auftreten, wenn Sie fortfahren.

## 2. INSTALLATION UND ENTFERNUNG DER STIRNTAFEL

- Benutzen Sie beide Griffe zum Greifen der Stirntafel beim Entfernen bzw. beim Befestigen.

### Entfernen

- ① Drücken Sie auf die linke und rechte obere Ecke der vorderen Abdeckung.
- ② Fassen Sie die vordere Abdeckung an der linken und rechten Seite an, und ziehen Sie sie nach oben, um sie zu entfernen.

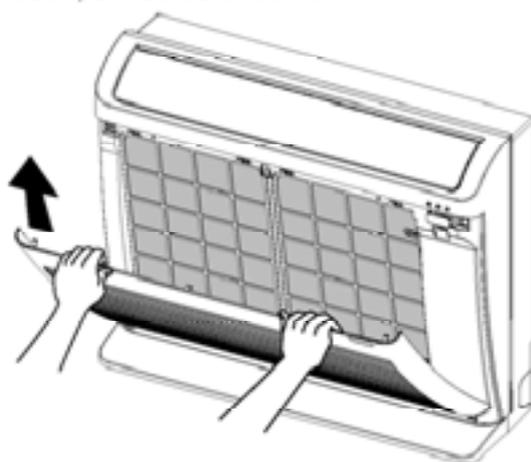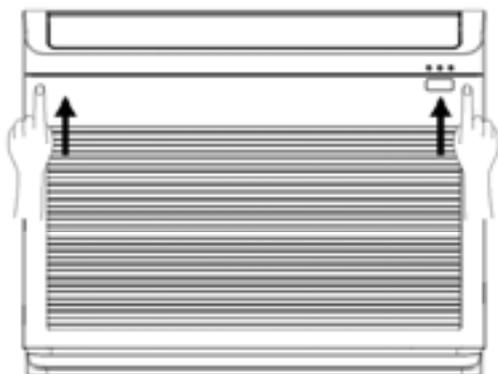

### Befestigen

- ① Befestigen Sie die drei Stirntafellager an der Achse der Stirndeckung. (Den Haken so einstellen, dass er nach oben zeigt.)
- ② Schließen Sie die vordere Abdeckung.

## 3. SÄUBERN DES STIRNTAFEL

Das Stirntafel darf in Wasser gewaschen werden. Es kann jederzeit gesäubert werden.

- Die Stirntafel kann entfernt und mit Wasser gewaschen werden. Die Stirntafel mit einem weichem Schwamm sorgfältig reinigen.
- Soll das Klimagerät ohne Abnahme des Stirntafel gesäubert werden, kann sowohl der Gerätekörper als auch die Fernbedienung mit einem weichen, trockenen Tuch abgewischt werden.
- Alles Wasser vollständig abwischen. Falls Wasser im Bereich der Leuchtanzeige oder des Empfängers verbleibt, kann dies Störungen im Gerät verursachen.




### ⚠ VORSICHT

- Beim Säubern des Gerätes kein Wasser auf den Gerätekörper spritzen oder gießen, da dies einen Kurzschluß verursachen könnte.
- Niemals heißes Wasser (über 40°C), Benzin, Säure, Verdünner oder eine Bürste verwenden, da dadurch die Kunststoffflächen und die Farbe des Gerätes beschädigt werden.



## 4. INSTANDHALTUNG VOR LÄNGERER NICHTVERWENDUNG

- Die Aktivierung von Trockenbetrieb der Klimaanlage hält das Gerät im Inneren trocken und vermeidet Fäulnisbildung.
- Schalten Sie die Spannungsversorgung aus.

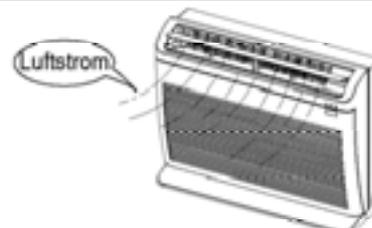

## 5. LUFTREINIGUNGS- FILTER (SPX-CFH15)

- Beim Aufbringen der Luftreinigungs- filter sind die Luftfilter zu entfernen und an den Haken auf dem Stirndeckungsgerüst zu befestigen.
- Unter Verwendung der Reinigungs- filter wird die Kühlfähigkeit leicht gemindert und die Kühlgeschwindigkeit reduziert. Deswegen, beim Verwenden der Einheit in diesem Modus setzen Sie die Ventilatorgeschwindigkeit auf "HOCH".
- Die Luftreinigungsfilter können 2 Jahre lang verwendet werden.



# INFORMATIONEN

## LEISTUNGSFÄHIGKEITEN

### Heizleistung

- Diese Raumklimaanlage benutzt ein Wärmepumpensystem, das durch die absorbierte Außenwärme den Raum beheizt. Wenn die Außenlufttemperatur sinkt, so wird ebenfalls die Heizleistung reduziert. In solchen Situationen arbeiten PAM und der Inverter zusammen, um die U/M-Drehzahl des Kompressors zu erhöhen und somit eine Senkung der Heizleistung zu vermeiden. Sollte die Heizleistung immer noch unzufriedenstellend sein, so müssen andere Heizgeräte verwendet werden, um die Heizleistung zu erhöhen.
- Die Klimaanlage ist zum Heizen eines ganzen Raums geplant, so dass eine bestimmte Zeit benötigt, bevor es sich warm anfühlt. Die Timer Funktion ist zum Vorheizen gedacht, um solche Phasen zu überbrücken.

### VORSICHT

Keinen Ofen oder andere Hochheizgeräte in der Nähe der internen Einheit einsetzen.



### Kühl- und Entfeuchtleistungen

- Wenn die Wärme in einem Raum die Kühlleistungsfähigkeit der Einheit überschreitet, (zum Beispiel, wenn mehrere Leute in einem Raum anwesend sind oder weitere Heizgeräte betätigt sind), kann die voreingestellte Raumtemperatur nicht erreicht werden.

## VERSCHIEDENE FUNKTIONEN


- Wenn die Einstellung der Ventilatorgeschwindigkeit und der Raumtemperatur mit der Fernbedienung ausgeführt worden ist, bevor auf manuellen Betrieb umgeschaltet wurde, wird der Einstellungsanzeiger für 10 Sekunden ausgehen und nur die Betriebsart angezeigt.
- Das Drücken der  taste während des Betriebs, startet eine Schutzschaltung, so dass die Einheit für ca. 3 Minuten nicht weiter laufen wird.
- Beim Heizbetrieb kann die gefärbte Anzeigelampe an der Inneneinheit blinken und keine Luft wird für etwas Zeit austreten.
- Wenn Sie während des Heizprozesses mit  (HOCH) Ventilatorgeschwindigkeit kaltes Wind fühlen, oder wenn Sie wollen, dass die Einheit langsamer läuft, sobald der Raum erwärmt worden ist, wird die  (AUTOMATIK) Einstellung empfohlen.
- Mit  (RUHIGER) Einstellung wird die Kühlleistung leicht reduziert.

## TIMER PROGRAMMIEREN/EINSCHLAF-ZEITSCHALTUHR BETRIEB

- Wenn die Timer- Funktion programmiert worden ist, arbeitet die Einheit auch nicht beim Erreichen der eingestellten Temperatur, außer wenn die Einheit ein Signal von der Fernbedienung erhält. Beim Bestätigen des Endes der Timerprogrammierung (beep) wird die ZEITGEBERLAMPE auf der Inneneinheit eingeschaltet.
- Beim Drücken der  (SCHLAF) Taste, wenn der EIN/AUS Timer programmiert worden ist, gewinnt der Sleep Timer Priorität.
- Während des Sleep Timer- Betriebs wird der Ventilatorgeschwindigkeit auf  (RUHIGER) eingestellt, unabhängig von der voreingestellten Geschwindigkeit. Der Anzeiger auf dem Fernbedienungsdisplay bleibt auch mit  (RUHIGER) Einstellung unverändert.

## REGELMÄSSIGE KONTROLLE

BITTE FOLGENDE PUNKTE JÄHRLICH ODER HALBJÄHRLICH PRÜFEN. WENDEN SIE SICH BITTE AN DEN HÄNDLER, SOLLTEN SIE IRGEND EINE HILFE BRAUCHEN.

1		<b>! WARNUNG</b>	<b>Überprüfen Sie, ob die Erdungsleitung korrekt angeschlossen worden ist.</b> Mit nicht angeschlossener oder defekter Erdleitung kann eine Einheitsstörung oder Elektroschockgefahr auftreten.
2		<b>! WARNUNG</b>	<b>Überprüfen Sie, ob das Montagegerüst zu viel verrostet ist und ob die Außeneinheit geneigt oder instabil geworden ist.</b> Unter diesen Bedingungen könnte das Gerüst zusammenstürzen und Schaden verursachen.

## KUNDENDIENST NACH DEM VERKAUF UND GARRANTIE

**BEVOR SIE SICH AN EINEN WARTUNGSTECHNIKER WENDEN, DIE FOLGENDEN PUNKTE KONTROLLIEREN**

FALL	ZUKONTROLLIERENDE PUNKTE
Keine Signalsendung vom Fernbediengerät. (Das Fernbediendisplay zeigt niedrige Helligkeit oder ist leer.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sind die Batterien zu wechseln?</li> <li>• Ist die Polarität der eingeführten Batterien korrekt?</li> </ul>
Wenn das Gerät nicht funktioniert.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ist die Sicherung in Ordnung?</li> <li>• Ist die Spannung extrem hoch oder niedrig?</li> <li>• Steht der Überlastschalter auf Ein ("ON")?</li> <li>• Ist die Einstellung der Betriebsart anders als bei anderen Inneneinheiten?</li> </ul>
Wenn das Gerät nicht richtig kühlt. Wenn es nicht gut heizt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ist der Luftfilter mit Staub verstopft?</li> <li>• Ist die eingestellte Temperatur geeignet?</li> <li>• Sind die oberen und unteren Flügel zu der korrekten Position der ausgewählten Betriebsart entsprechend reguliert worden?</li> <li>• Sind die ZU-/Abluftleitungen der internen und externen Einheit verstopft?</li> <li>• Ist die Ventilatorgeschwindigkeit "NIEDRIG" oder "RUHIGER"?</li> </ul>

■ Die nachstehenden Ereignisse zeigen keine Einheitsstörung an.

Beim Heizen blinkt der Betriebsanzeiger und der Luftfluss stoppt	<Betriebsstart> Die Einheit erzeugt nur wenig Warmluft. Bitte warten. <Im Betrieb> Die Außeneinheit ist beim Entfrosteten. Bitte warten.
Störungsschall oder Pfeifen	Geräusch beim Kühlmittelfluss in dem Rohr oder Ventilgeräusch während der Einstellung der Flussmenge.
Knack Geräusch	Geräusch erzeugt, wenn die Einheit aufgrund von Temperaturänderungen sich ausdehnt oder schrumpft.
Knister Geräusch	Geräusch erzeugt, wenn der Inneneinheitsventilator wechselt die U/M-Drehzahl.
Klick Geräusch	Geräusch des gesteuerten Ventils erzeugt beim Einschalten der Einheit.
Gluckerndes Geräusch	Geräusch des Ventilators beim Saugen der Luft in dem Abflussschlauch und beim Entlassen des Entfeuchtwassers, das in dem Kondenswassersammler angesammelt worden ist. Für weitere Einzelheiten, befragen Sie Ihren Verkaufsagent.
Geräusch beim Betriebswechseln	Das Betriebsgeräusch ändert aufgrund der Stromänderungen gleichzeitig der Raumtemperaturänderungen.
Nebelemission	Der Nebel wird beim plötzlichen durch die klimatisierte Luft verursachten Abkühlen der Raumluft erzeugt.

Dampf, der von der Außeneinheit abgegeben wird	Wasser, das beim Entfrostern verdampft, mit erfolgtem Dampfabgeben.
Gerüche	Erzeugt von Partikeln von Rauch, Nahrung, Kosmetikprodukten, usw., die in der Raumluft anwesend sind und an der Einheit haften.
Die Außeneinheit läuft weiter, auch wenn der Betrieb gestoppt worden ist	Entfrostern im Laufe (beim Ausschalten des Heizens, prüft der Mikrocomputer den Frost, der in der Inneneinheit angesammelt ist, und steuert die Einheit zum automatischen Entfrostern, wenn notwendig).
Die Betriebslampe blinkt.	Zeigt, dass das Vorheizen- oder Entfrostverfahren im Laufe ist. Wenn der Schutzschalter oder der Vorheizsensor arbeiten, wenn die Einheit beim Vorheizen gestoppt ist und dann wieder eingeschaltet, oder wenn die Betriebsart vom Kühlen auf Heizen umgeschaltet ist, so blinkt die Lampe weiter.
Die Temperatureinstellung wird nicht erreicht	Die aktuelle Raumtemperatur kann von dem vom Fernbediengerät eingestellten Wert leicht abweichen. Dies hängt von der im Raum anwesenden Personenanzahl, den externen und internen Bedingungen ab, wenn die Klimaanlage für mehrere Räume angewendet wird.

- Wenn trotz der oben genannten Kontrollen die Einheit immer noch nicht startet, schalten Sie den Selbstausschalter aus und nehmen mit Ihrem Verkaufsagent sofort Kontakt auf.

**Kontaktieren Sie sofort Ihren Verkaufsagent beim Eintreten folgender Ereignisse:**



- Der Sicherungsautomat schaltet ab oder die Sicherung ist durchgebrannt.
- Die Schaltfunktion ist nicht stabil.
- Fremdkörper oder Wasser gelangen in das Innere des Gerätes.
- Der Stromkabel wird viel zu warm oder die Isolierung ist beschädigt.
- Die ZEITGEBERLAMPE auf dem Inneneinheitsdisplay blinkt. (Da der Störungstyp mittels des Blinkzyklus identifiziert werden kann, so überprüfen Sie den Blinkzyklus, bevor den Selbstausschalter auszuschalten.)

**Anmerkungen**



- Bei ruhigem Betrieb bzw. nach dem Abschalten des Gerätes könnten die folgenden Zustände auftreten, die jedoch keinerlei Probleme darstellen.
  - (1) Strömungsgeräusche des Kühlmittels im Kühlmittelkreis.
  - (2) Schleifegeräusche des Ventilatorgehäuses während des Abkühlens oder des Erwärmens.
- Aufgrund angesammelter Fremdpartikel (Rauch, Eßwaren, Kosmetika usw.) kann es zu geruchsbelästigung durch das Raumklimagerät kommen. Zu Saisonbeginn sollten daher das Luftfilter und der Verdunster gereinigt werden, um diese Geruchsbelästigung zu reduzieren.

- Bitte wenden Sie sich sofort an den Händler, sollte Ihr Gerät trotz der oben beschriebenen Kontrollen nicht richtig funktionieren. Informieren Sie Ihren Händler über das Modell, Produktionsnummer und Datum des Einbaus Ihres Gerätes. Bitte informieren Sie ihn über die Natur des Defektes.

**Zur Beachtung:**

Beim Einschalten des Gerätes (besonders bei abgeblendeter Raumbeleuchtung) kann es zu einer geringen Helligkeitsschwankung kommen. Dies stellt jedoch kein Problem dar. Die Bedingungen des örtlichen Elektrizitätswerkes sind zu beachten.